

# ANLEITUNG FÜR DEN AUSTAUSCH DER UVC-BIRNE

## Allgemeine Informationen

- UVC-Birne zur wirkungsvollen Inaktivierung von schädlichen Schimmelpilzen, Viren, Bakterien und Hefen.
- Die UVC-Birne muss jährlich gewechselt werden oder sobald das Gerät die Warnmeldung „UCC“ auf dem Display anzeigt.

### WICHTIG

*Halten Sie sich unbedingt an dieses Wechselintervall. Wenn die Stärke des UVC-Lichts nicht ausreichend ist, funktioniert das Gerät nicht richtig.*

Art. Nr. DX0101



Mehr Zubehör erhalten Sie hier:  
[www.dryagerschweiz.ch](http://www.dryagerschweiz.ch)

## Wichtige Sicherheitsinformationen

### ⚠️ WARNUNG

Ziehen Sie den Netzstecker oder lösen Sie die Sicherung aus / schrauben Sie die Sicherung heraus bevor Sie die UVC-Birne austauschen um mögliche Verletzungen durch einen Stromschlag zu verhindern.

### ⚠️ WARNUNG

Schauen Sie nicht in das UV-Licht! Schützen Sie Haut und Augen vor UV-Licht! Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten das UV-Gerät ausschalten!

### ⚠️ WARNUNG

Beim Auswechseln der UVC-Birne Schutzhandschuhe tragen. Quarzglas ist sehr zerbrechlich! Quarzglas nicht mit bloßen Händen berühren. Verschmutzungen brennen sich in das Glas ein!

## Modell DX 500 Premium | DX 500 Premium S – Austausch der UVC-Birne

1. Vergleichen Sie den im Kapitel „Wartung“ in der Gebrauchsanweisung Ihres Geräts angegebenen UVC-Birnentyp mit diesem auf der Verpackung Ihrer Ersatzlampe. **Verwenden Sie die Ersatzlampe nur, wenn beide Typen übereinstimmen.**
2. Entfernen Sie die Lebensmittel aus dem Inneren des Reifeschrankes und lagern Sie diese vorübergehend an einem gekühlten Ort.
3. Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie dann den Netzstecker ab oder lösen Sie die Sicherung aus.



4. Tragen Sie Schutzhandschuhe.



5. Schrauben Sie den Deckel ab.



6. Ziehen Sie die Abdeckung nach unten und entfernen Sie diese.



7. Ziehen Sie die alte UVC-Birne vorsichtig heraus und setzen Sie die UVC-Ersatzbirne vorsichtig ein. **Die äußere Kunststoffhülle der UVC-Ersatzbirne nicht entfernen.**



8. Montieren Sie die Abdeckung.






9. Schrauben Sie die Abdeckung wieder an.









10. Setzen Sie die Wartungsinformation am Regler wie folgt zurück. Bitte berücksichtigen Sie dabei Ihr DRY AGER Modell.

#### DX 500 Premium

- Drücken Sie  und **SET % RH** gemeinsam und halten Sie beide Tasten für mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- Wählen Sie mit der Taste  den Parameter **UcH** aus und bestätigen Sie diesen mit der Taste **SET % RH**. Der angezeigte Wert blinkt.
- Drücken Sie die Taste . Der angezeigte Wert ändert sich auf „0“.
- Nach einer Minute schaltet die Anzeige automatisch in den Standardmodus zurück.

#### DX 500 Premium S

- Drücken Sie  und  gemeinsam und halten Sie die Tasten für mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- Im Display wird nun **Std** angezeigt. Bestätigen Sie dies mit der Taste .
- Wählen Sie mit der Taste  den Parameter **UcH** aus und bestätigen Sie diesen mit der Taste .
- Der angezeigte Wert blinkt.
- Drücken Sie die Taste .
- Der angezeigte Wert ändert sich auf „0“.
- Nach einer Minute schaltet die Anzeige automatisch in den Standardmodus zurück.

## Modell DX 1000 Premium | DX 1000 Premium S – Austausch der UVC-Birne

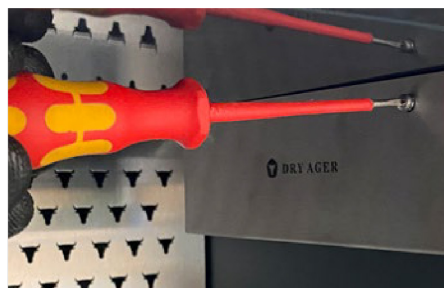
1. Vergleichen Sie den im Kapitel „Wartung“ in der Gebrauchsanweisung Ihres Geräts angegebenen UVC-Birnentyp mit diesem auf der Verpackung Ihrer Ersatzlampe.  
**Verwenden Sie die Ersatzlampe nur, wenn beide Typen übereinstimmen.**

2. Entfernen Sie die Lebensmittel aus dem Inneren des Reifeschranks und lagern Sie diese vorübergehend an einem gekühlten Ort.

3. Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie dann den Netzstecker ab oder lösen Sie die Sicherung aus.



4. Tragen Sie Schutzhandschuhe.



5. Schrauben Sie den Deckel ab.



6. Ziehen Sie die Abdeckung aus der hinteren Halterung heraus.



7. Ziehen Sie die alte UVC-Birne vorsichtig heraus und setzen Sie die UVC-Ersatzbirne vorsichtig ein. **Die äußere Kunststoffhülle der UVC-Ersatzbirne nicht entfernen.**






8. Setzen Sie die Abdeckung in die hintere Haltung ein.









9. Schrauben Sie die Abdeckung wieder an.

10. Setzen Sie die Wartungsinformation am Regler wie folgt zurück. Bitte berücksichtigen Sie dabei Ihr DRY AGER Modell.

#### DX 1000 Premium

- Drücken Sie  und **SET % RH** gemeinsam und halten Sie beide Tasten für mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- Wählen Sie mit der Taste  den Parameter **UcH** aus und bestätigen Sie diesen mit der Taste **SET % RH**. Der angezeigte Wert blinkt.
- Drücken Sie die Taste . Der angezeigte Wert ändert sich auf „0“.
- Nach einer Minute schaltet die Anzeige automatisch in den Standardmodus zurück.

#### DX 1000 Premium S

- Drücken Sie  und  gemeinsam und halten Sie die Tasten für mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- Im Display wird nun **Std** angezeigt. Bestätigen Sie dies mit der Taste .
- Wählen Sie mit der Taste  den Parameter **UcH** aus und bestätigen Sie diesen mit der Taste .
- Der angezeigte Wert blinkt.
- Drücken Sie die Taste .
- Der angezeigte Wert ändert sich auf „0“.
- Nach einer Minute schaltet die Anzeige automatisch in den Standardmodus zurück.

